MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

HERVIDOR ELECTRICO
MODELO: RH-2000K

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Siempre desenchufe el artefacto cuando este no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
2. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague el hervidor tirando del enchufe.
3. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden dañar la superficie a limpiar.
4. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas de el hervidor eléctrico por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado. Tener en cuenta este punto especialmente para la ficha y cable de alimentación.
5. NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.
6. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
7. NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
8. Nunca deje al producto sin atención mientras esté conectado.
9. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
10. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue diseñado. Este producto es apto solo para uso domestico.
11. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.
12. Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y tensión que indica la etiqueta característica del producto. Si no cumple con los requisitos no conecte el aparato.

13. El hervidor eléctrico se apagara automáticamente cuando el agua está en estado de ebullición. Usted puede apagarlo antes usando el interruptor.
14. Después que el hervidor se ha apagado automáticamente o ha sido apagado manualmente, necesita un tiempo de enfriado. Después de 15 o 20 segundos el hervidor eléctrico puede ser encendido nuevamente.
15. El hervidor eléctrico siempre hervirá el agua si no se apaga manualmente. Deje enfriar por 15 minutos antes de rellenar nuevamente con agua fría.
16. El hervidor debe ser empleado en una superficie nivelada y estable
17. Asegúrese que el hervidor este apagado antes de retirarlo de la base.
18. NUNCA sumerja la base, el hervidor o el cable de alimentación en agua o en otro liquido. No permita que ningún liquido penetre en las partes eléctricas del producto.
19. Evite que los niños tiren del cable de alimentación o que golpeen el hervidor.
20. Asegúrese que el cable de alimentación no este por encima de superficies calientes.
21. Antes de la limpieza asegúrese de apagar, desconectar y dejar enfriar por completo el hervidor.
22. PRECAUCION: Las partes externas del hervidor pueden tornarse muy calientes durante el funcionamiento, tenga especial cuidado cuando se manipule.
23. NUNCA llene con agua mas de lo máximo indicado en el nivel.
24. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
25. PRECAUCION: El hervidor eléctrico puede ser utilizada únicamente con la base que fue suministrada.

ESPECIFICACIONES

MODELO	RH-2000K
TENSIÓN NOMINAL	220-240 ~ V 50/60 Hz
POTENCIA	1850-2200 W
MÁXIMO NIVEL DE AGUA	1,7 LITROS
INDICADOR DE TEMPERATURA	EN EL CUERPO DEL PRODUCTO

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. **Botón de la tapa**
2. **Manija**
3. **Interruptor**
4. **Base**
5. **Termómetro**
6. **Pico / Filtro**
7. **Tapa**
8. **Nivel de agua**

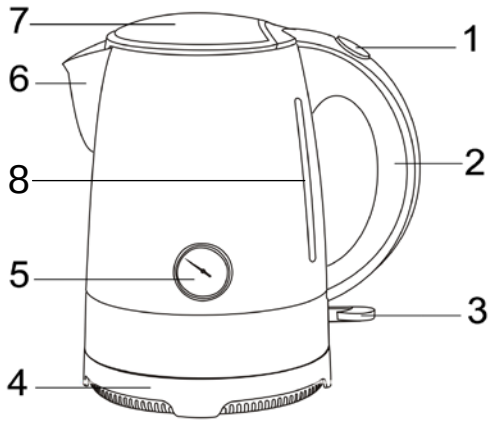

❑ ANTES DE USAR

Antes de usar el hervidor eléctrico, es recomendado limpiar y operar el producto dos o tres veces siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación. Esto extraerá cualquier residuo que halla quedado durante el proceso de fabricación.

* Retire el hervidor de la base antes de cada llenado.
* Para llenar el hervidor abra la tapa presionado el botón ubicado en la manija. Luego coloque entre 0,75 y 1,7 litros de agua, cierre la tapa presionando hasta escuchar un clic.
* Coloque el hervidor en la base y conecte el cable de alimentación, mueva el interruptor hacia abajo y el hervidor comenzara a funcionar, usted podrá ver el indicador de luz en el interruptor.

* Cuando el agua este en estado de ebullición el hervidor se apagará automáticamente. Usted podrá apagarlo antes de este proceso o en cualquier momento moviendo el interruptor hacia arriba.

USTED PODRA VER CLARAMENTE LA TEMPERATURA DEL AGUA EN EL TERMOMETRO. PODRA DETENER LA OPERACIÓN A LA TEMPERATURA DESEADA SEGÚN LO QUE DESEE PREPARAR.

NOTAS: No abra la tapa del hervidor cuando vea salir mucho vapor de el.

El hervidor solamente puede ser usado con la base que fue suministrada.

Para un buen funcionamiento del apagado automático, no se olvide de colocar el filtro en su posición.

❑ LIMPIEZA

Antes de limpiar el hervidor eléctrico, lea las instrucciones de seguridad.

* Siempre apague, desenchufe y espere que se enfríe por completo el hervidor antes de limpiarlo o moverlo.
* Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie del hervidor.
* Una vez vaciado y frío el hervidor abra la tapa y retire el filtro; lávelo con agua caliente y un cepillo para retirar toda impureza. Déjelo secar y vuélvalo a colocar en su posición.
* NUNCA sumerja la base y el hervidor en agua o en otros líquidos. Deberá realizar la limpieza con un paño suave y húmedo.
* Tenga especial cuidado cuando limpie el producto de no dejar penetrar agua en las partes eléctricas.
* Para eliminar olores del hervidor siga las siguientes instrucciones:
  - Llene con agua hasta la mitad y agregue el jugo de un limón.
  - Hierva la mezcla y deje reposar durante 15 minutos. Repita esta operación 3 veces, vacié el contenido y enjuague el hervidor.

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS				
CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	CENTRO TÉCNICO INTEGRAL	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	CASA DELTA	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	ELECTRONICA ANTAR	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	CASA MARCONI	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	GALAXIA 6	MAIPU 598	34	343904/CEL 97937706
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	SERGIO MUÑOZ	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	SERGIO MUÑOZ	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL 96110484
STGO-PROVIDENCIA	A & G ELECTRONIC'S	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	ELECTROSERVICE LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807/ 2878566
STGO-CENTRO	VIDEO CAMARA	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6956400
STGO-MAIPU	PC ELECTRÓNICA E.I.R.L	CHACABUCO 271	2	6562617/5340927/5315320
STGO-SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	ELECTRONICA PUENTE ALTO	JOSE M. BALMACEDA 499	2	2654918
RANCAGUA	MULTIVISION	IBIETA 223	72	583412/583413/583415
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL 09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	CARRERA 128	75	311561
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	HOLCH.LTDA	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL 66158182
CONCEPCION	ESCON LTDA	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	ELECTRONICA NUÑEZ	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	SONITEL	AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL 09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	261885/214649/242727
VALDIVIA	ELECTRONICA SUR	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	ALFREDO ZUÑIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAIQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296/ Cl. 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	24 MESES
HORNOS ELECTRICOS	24 MESES
ASPIRADORAS	24 MESES
ELECTRODOMESTICOS	24 MESES
LAVAVAJILLAS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
  (lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE:_____ CIUDAD:_____

DIRECCION:_____ COMUNA:_____

TELEFONO:_____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo:_____ Nº de serie:_____

Distribuidor:_____ Fact/Bol Nº:_____

Fecha:_____